

ジャンパーホックのバネと頭部分の作業手順1-5



手順1、バネと頭用駒を取付

手順2、バネと頭用パーツを取付

手順3、製品を置く



手順4、ハンドルを握って下に押す



手順5、ハンドルを放し、完成



完成して締め付け

ジャンパーホック作業手順1-6




手順1、穴あけ

手順2、ダボと足用駒を取付

手順3、ダボと足用パーツを取付



手順4、製品を置く

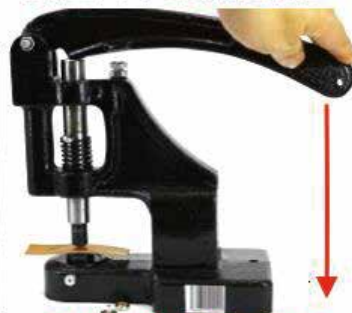

手順5、ハンドルを下に押す



手順6、ハンドルを放し、完成



完成後ダボ側



完成後足側

打駒 12 種頭径サイズ及び各社ホック対応表

型番	頭径	ハシハトホック hashihato	協進エル	クラフト社	東急ハンズ フェニクス
カシメ小 (K-小)	6.0mm	カシメ小	カシメ小	カシメ小	カシメ小
カシメ中 (K-中)	7.0mm	カシメ中	0	0	カシメ中
カシメ大 (K-大)	9.0mm	カシメ大	カシメ中	カシメ中	カシメ大
カシメ特大 11(K-11)	11.0mm	カシメ特大 11	0	0	カシメ特大 11
カシメ特大 13(K-13)	13.0mm	カシメ特大 13	カシメ大	カシメ大	カシメ特大 13
バネホック小 (B-小)	9.6mm	No.1 バネホック	バネホック小	バネホック小	バネホック小
バネホック中 (B-中)	11.5mm	No.2 バネホック	0	0	バネホック中
バネホック大 (B-大)	12.6mm	No.5 バネホック	バネホック大	バネホック大	バネホック大
バネホック 8050 (B-8050)	15.0mm	No.8050 バネホック	0	0	No.8050 バネホック
ジャンパーホック 7050(J-7050)	15.0mm	No.7050 バネホック	ジャンパー ホック大	ジャンパー ホック大	No.7050 バネホック
ジャンパーホック 7060(J-7060)	12.6mm	No.7060 バネホック	ジャンパー ホック中	ジャンパー ホック中	No.7060 バネホック
ジャンパーホック 7070(J-7070)	10.0mm	No.7070 バネホック	ジャンパー ホック小	ジャンパー ホック小	No.7070 バネホック

ホックプレス機の使い方



△使用上の注意△

- ※使用の際は手を挟まないようにお願いします。
- ※ホック打ち以外の目的で使用しないでください。
- ※使用するコマは大変小さい部品のため紛失しないように十分お気を付けてください。
- ※使用後は、どのコマが分かるように元の位置に必ず戻してください。

STEP1 コマを準備する

プレスするボタンの種類に合わせてコマを選ぶ。
例)バネホックの場合(計4つのコマを使用します)




STEP2 下のコマをセットする

土管のような形のコマをプレス機下にセット。
※安定しない場合は**ネジ**で緩みを調整して下さい。




STEP3 上のコマをセットする

凸のあるコマを上押し当てた状態でぐるぐる時計回りに回して固定されたら、セット完了!

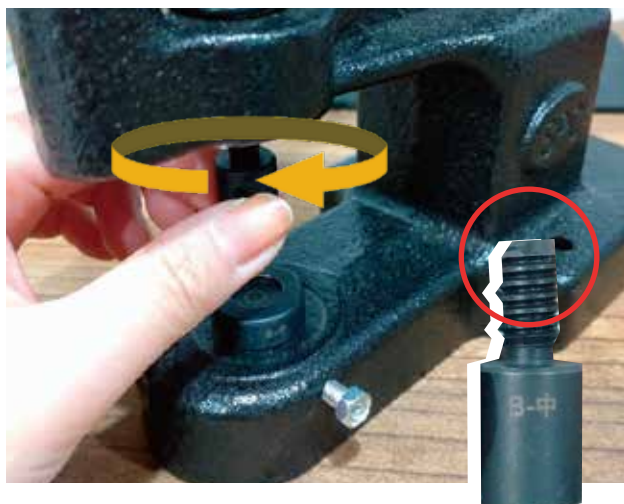

STEP4 革を置いてプレス

穴あけポンチでレザーに穴を開け、「アタマ」と「バネ」を配置したらレバーを押し下げます。

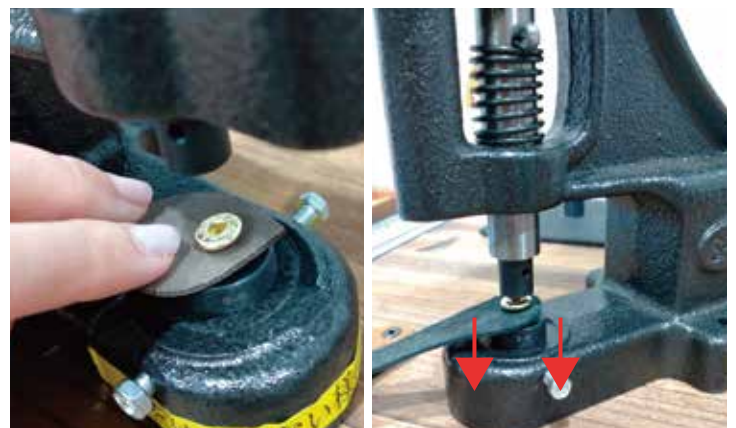

※2~3回程プレスして、ホックが緩まなくなったら成功◎
同様にコマを入れ替えて「アシ」「ダボ」を取り付けます。